

### Genta Single Post Instruction Sheet

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 1/4" drill bit, 5/16" drill bit, hammer

Hardware Kit Contents: 2 plastic toggle anchors, 2 wood/anchor screws, 1 plastic pin, 1 hex wrench

Note: Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.

- 1) Remove mounting plate from product assembly by loosening the setscrew.
- 2) Position the mounting plate on the wall at desired location with "UP" facing you. Mark hole locations.
- 3) Drill 2 holes as marked using 5/16" drill bit.
- 4) Fold ends of the plastic toggle anchor together (see Figure 1) and insert into each hole in the wall.
- 4-1) Lightly tap anchors until flush with the wall.
- 4-2) One at a time, insert plastic pin into each anchor and lightly tap to activate anchor (see Figure 2).

Remove pin and repeat on other anchor.

For masonry installation: .

- 3) Drill 2 pilot holes at marked locations using 1/4" drill bit.
- 4) Lightly tap anchors until flush with the wall.
- 5) Place the mounting plate on the wall over the installed wall anchors with "UP" facing you.
- 6) Tighten screws into the anchors until anchor is activated behind the wall **WARNING: DO NOT OVERTIGHTEN.**
- 7) Place decorative product over the mounting plate with setscrew facing down.
- 8) Tighten setscrew.

Figure 1/ Figura 1/ Illustr. 1


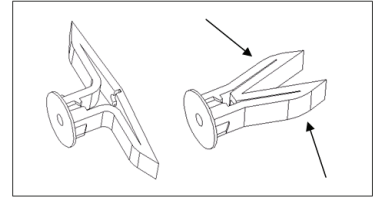


Figure 2/ Figura 2/ Illustr. 2

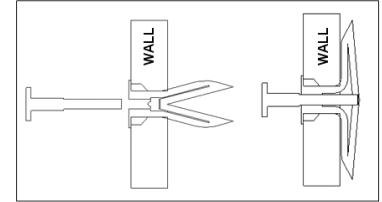

### Fiche d'instructions pour aligner le porte-papier à poteau unique

Outils nécessaires: Tournevis à pointe Phillips, perceuse et foret de 1/4", foret de 5/16", marteau

Contenu du kit de matériel: 2 chevilles à bascule en plastique, 2 vis pour bois/chevilles, 1 goupille en plastique, 1 clé hexagonale

Remarque: Les instructions qui suivent concernent une installation sur cloison sèche. Si vous installez le produit sur un poteau mural, n'utilisez que des vis à bois.

- 1) Enlevez la plaque de montage de l'ensemble de produit en desserrant sa vis de fixation.
- 2) Positionnez la plaque de montage sur le mur à l'emplacement voulu, avec l'indication "UP" face à vous. Marquez l'emplacement des trous.
- 3) Percer les 2 trous marqués à l'aide de la mèche de 5/16 po.
- 4) Plier ensemble les extrémités du dispositif d'ancrage à bascule en plastique (voir illustr. 1) et insérer dans chaque trou du mur.
- 4-1) Frappez légèrement les chevilles pour qu'elles soient enfoncées jusqu'à ras de la surface du mur.
- 4-2) Insérer une broche en plastique à la fois dans chaque dispositif d'ancrage et frapper légèrement pour activer le système d'ancrage (voir illustr. 2). Enlever la broche et répéter sur l'autre dispositif d'ancrage.

Installation dans de la maçonnerie:

- 3) Percez 2 avant-trous aux emplacements marqués avec un foret de 1/4".
- 4) Frappez légèrement les chevilles pour qu'elles soient enfoncées jusqu'à ras de la surface du mur.
- 5) Placez la plaque de montage sur le mur par-dessus les chevilles murales insérées avec l'indication "UP" face à vous.
- 6) Serrez les vis dans les chevilles jusqu'à leur écartement derrière la cloison. **AVERTISSEMENT : NE SERREZ PAS AVEC EXCÈS**
- 7) Placez le produit décoratif par-dessus la plaque de montage avec sa vis de fixation orientée vers le bas.
- 8) Serrez cette vis de fixation.

### Hoja de instrucciones de alineación del soporte para rollo de papel de un (1) apoyo

Herramientas necesarias: Destornillador cruciforme, taladro, broca de 1/4", broca de 5/16", martillo

Contenido del kit de herrajes: 2 anclajes plásticos, 2 tornillos para madera/anclaje, 1 clavija plástica, 1 llave hexagonal

Nota: Las instrucciones indicadas abajo son para instalación en panel 'drywall'. Si el producto se instalará en una columna de madera, sólo utilice los tornillos para madera.

- 1) Remueva la placa de montaje fuera del producto aflojando el tornillo de fijación.
- 2) Coloque la placa de montaje en la pared en la ubicación deseada con la palabra "UP" dirigida hacia usted. Marque las ubicaciones de los orificios..
- 3) Hada 2 agujeros tal como están marcados, usando una broca de 5/16".
- 4) Doble los extremos del ancla de plástico con fiador (véase Figura 1) y los inserta en cada agujero de la pared
- 4-1) Golpee levemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
- 4-2) De uno en uno, inserte el pasador de plástico en cada una de las anclas y los martillea con suavidad hasta activar el ancla (véase Figura 2). Saque el pasador y repítalo en otra ancla.

Para instalación en mampostería:

- 3) Taladre 2 orificios piloto en las ubicaciones marcadas utilizando una broca de 1/4".
- 4) Golpee levemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
- 5) Coloque la placa de montaje en la pared sobre los anclajes de pared instalados con la pal.
- 6) Apriete los tornillos dentro de los anclajes hasta que el anclaje se active detrás de la pared **ADVERTENCIA: NO APRIETE EN EXCESO.**
- 7) Coloque el producto decorativo sobre la placa de montaje con el tornillo de fijación dirigido hacia abajo.
- 8) Apriete el tornillo de fijación.

Don't forget to register and review your product by visiting [moen.com/product-registration](http://moen.com/product-registration).

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit et de le passer en revue ou en visitant le site [moen.com/product-registration](http://moen.com/product-registration).

No olvide registrar y revisar su producto; para ello visite [moen.com/product-registration](http://moen.com/product-registration).

INS10722-5/18