

MOEN®

Mikah™

Moen Incorporated
 25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
 Customer Service USA: 1-800-882-0116
 International Customer Service: 1-440-962-2263
 Mikah is a trademark of Moen Incorporated
 © 2021
 www.moen.com

INS12260



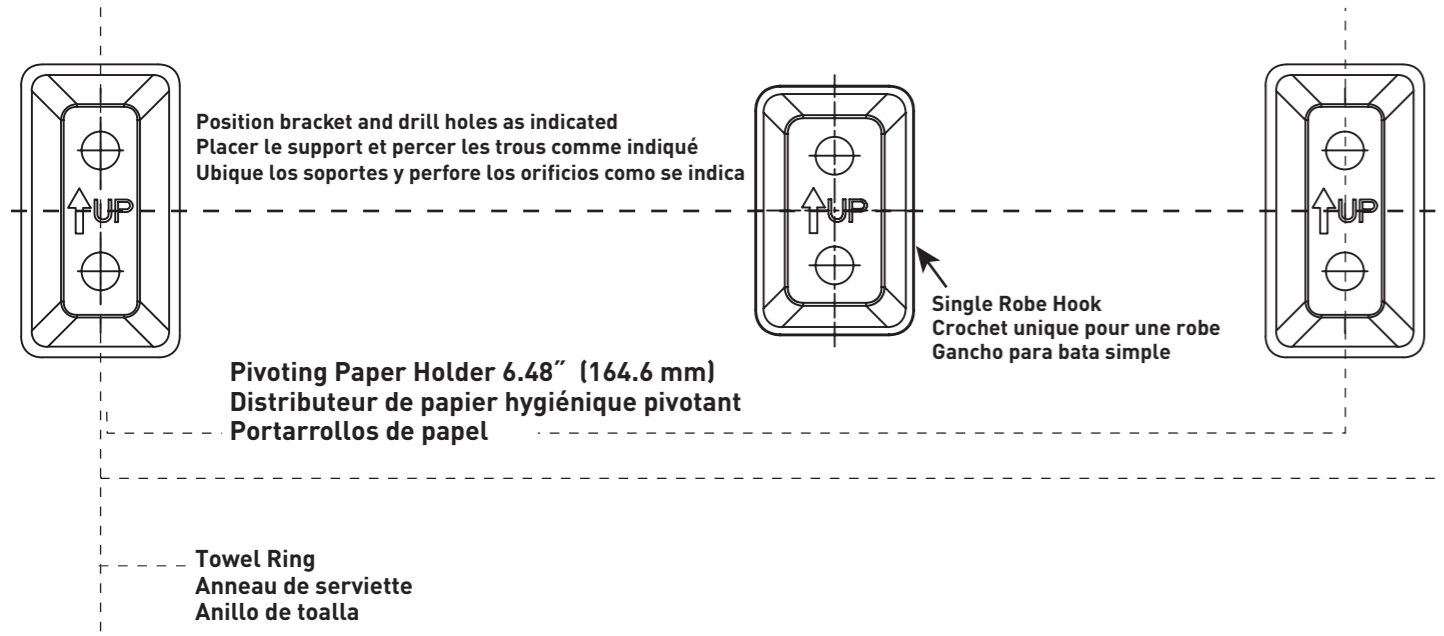
INS12260

Collection: Installation Instructions for 18 in. and 24 in. Towel Bars, Pivoting Paper Holder, Robe Hook and Towel Ring**Tools Required:** Phillips screwdriver, drill, 5/16" drill bit, hammer, level, tape**Note:** Directions below are for installation into drywall. If installing product into a stud, use the wood screws only.**Contents: Double post product includes 4 plastic toggle anchors, 4 wood/anchor screws, 1 plastic pin, and 1 hex wrench.****Single post product includes 2 plastic toggle anchors, 2 wood/anchor screws, 1 plastic pin, and 1 hex wrench.**

1. Position the mounting template on the wall in the desired location.
2. Using a level, align the template and tape it to the wall.
3. Drill two 5/16" holes at each mounting plate location that corresponds to your product.
4. Remove the template from the wall.
5. Fold ends of the plastic toggle anchor together (see Figure 1) and insert into each hole in the wall.
6. Lightly tap anchors until flush with the wall.
7. One at a time, insert plastic pin into each anchor and lightly tap to activate anchor (see Figure 2).
8. Remove pin and repeat on all anchors.
9. Remove mounting plates from the posts by loosening each setscrew.
10. Place the mounting plate on the wall over the installed wall anchors with "UP" facing you.
11. Insert screws through the mounting plate into the anchors. Tighten the screws.
12. Place posts over the mounting plates with setscrew facing down and tighten setscrew

For Single Bracket Mounting Instructions:

1. Position the mounting template on the wall in the desired location.
2. Using a level, align the template and tape it to the wall.
3. Drill two 5/16" hole at mounting post location that corresponds to your product.
4. Remove the template from the wall.
5. Lightly tap anchor until flush with the wall.
6. One at a time, insert plastic pin into the anchor and lightly tap to activate anchor.
7. Remove mounting plates from the posts by loosening each setscrew.
8. Place the mounting plate on the wall over the installed wall anchors with "UP" facing you.
9. Insert screws through the mounting plate into the anchors. Tighten the screws.

Don't forget to register and review your product by visiting moen.com/product-registration.

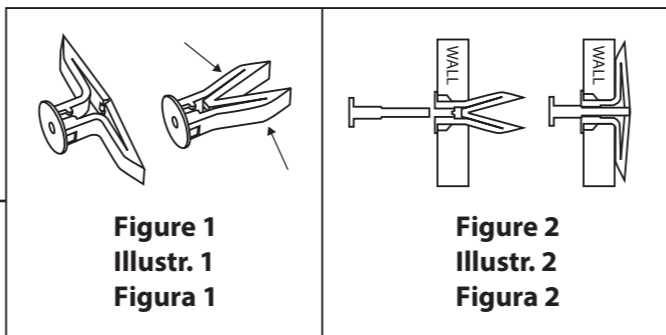
Level Line
Ligne de niveau
Línea de nivel

Collection : Instrucciones de instalación para los toalleros de 18 in. (46 cm) y 24 in. (61 cm), portapapel pivotante, robe crochet et anneau porte-serviette.**Outils requis :** Tournevis à tête étoilée, perceuse, mèche de 5/16 po, marteau, ruban et niveau**Note:** Les directives ci-dessous s'appliquent à l'installation sur une cloison sèche. Pour une installation sur un montant, utiliser les vis à bois seulement.**Contenu : L'ensemble de tige double comprend 4 dispositifs d'ancrage à ailettes en plastique, 4 vis d'ancrage/à bois, 1 goupille en plastique et 1 clé hexagonale. L'ensemble de tige simple comprend 2 dispositifs d'ancrage à ailettes en plastique, 2 vis d'ancrage/à bois, 1 goupille en plastique et 1 clé hexagonale.**

1. Positionnez le gabarit de montage sur la cloison à l'emplacement désiré.
2. À l'aide d'un niveau, mettez le gabarit d'aplomb et plaquez-le avec de la bande sur la cloison.
3. Percez deux trous de 5/16" à chaque emplacement de plaque de montage qui correspond à votre produit.
4. Enlevez le gabarit de la cloison.
5. Pliez ensemble les extrémités de la cheville à bascule en plastique (Voyez la Figura 1) et insérez-la dans chaque trou de la cloison.
6. Enfoncez les chevilles d'ancrage doucement au marteau jusqu'à ce qu'elles affleurent du mur.
7. Une à la fois, insérez une broche en plastique dans chaque cheville et frappez légèrement dessus pour déployer l'ancrage (voyez la Figura 2).
8. Enlevez la broche et répétez l'opération sur tous les ancrages.
9. Enlevez les plaques de montage des supports en desserrant chaque vis de fixation.
10. Placez la plaque de montage sur le mur par-dessus les chevilles murales installées, avec l'indication "UP" en face de vous.
11. Passez une vis au travers la plaque de montage et vissez-les dans leur cheville d'ancrage. Serrez bien ces vis
12. Placez les pivots sur les plaques de montage avec les vis de retenue orientées vers le bas, et serrez ces vis.

Simple support Instructions de montage :

1. Positionnez le gabarit de montage sur le mur à l'emplacement voulu.
2. En utilisant un niveau, mettez d'aplomb le gabarit et fixez-le au mur avec de la bande.
3. Percez deux trous de 5/16" à chaque emplacement de montage de poteau correspondant à votre produit (Nous recommandons d'utiliser les trous horizontaux pour une installation sur cloison sèche).
4. Enlevez le gabarit du mur.
5. Frappez légèrement les chevilles pour qu'elles soient enfoncées jusqu'à ras de la surface du mur.
6. Une à la fois, insérez une broche en plastique dans chaque cheville et frappez légèrement dessus pour déployer l'ancrage. Enlevez la broche et répétez l'opération sur tous les ancrages.
7. Enlevez les plaques de montage des supports en desserrant chaque vis de fixation.
8. Placez la plaque de montage sur le mur par-dessus les chevilles murales installées, avec l'indication "UP" en face de vous.
9. Passez une vis au travers la plaque de montage et vissez-les dans leur cheville d'ancrage. Serrez bien ces vis.

N'oubliez pas d'enregistrer votre produit et de en visitant le site moen.com/product-registration.

Position bracket and drill holes as indicated
Placer le support et percer les trous comme indiqué
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica

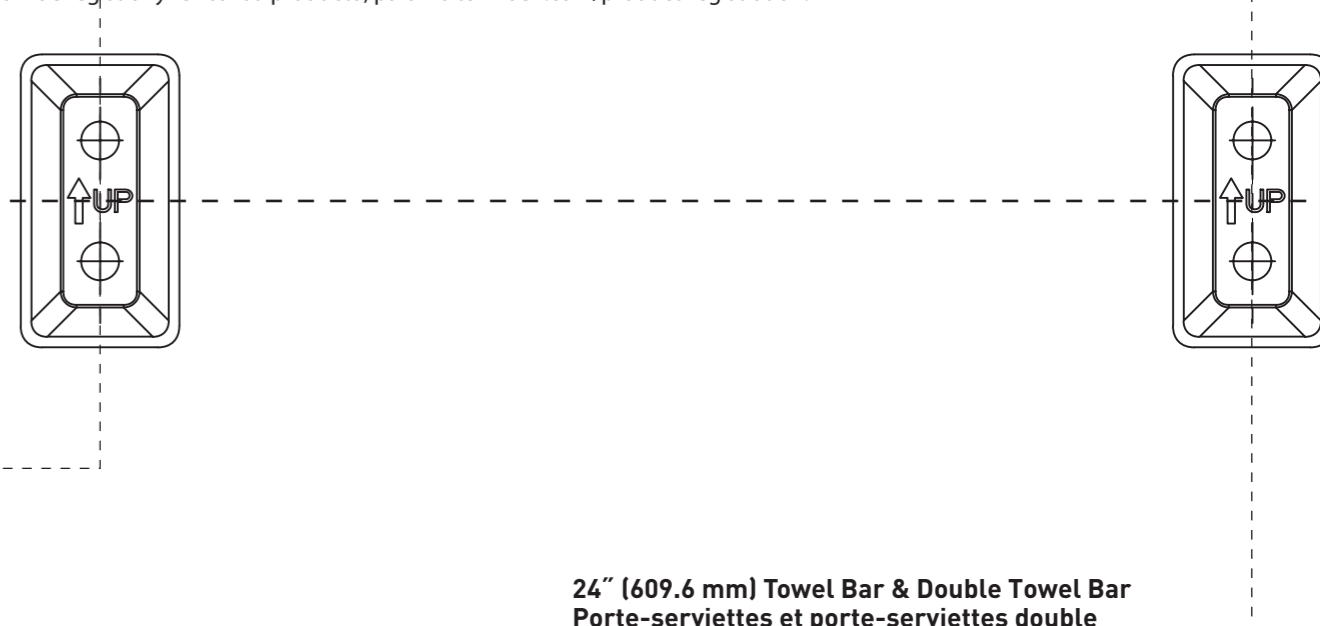
18" (457.2 mm) Towel Bar
Porte-serviettes
Toallero - barral

Colección: Directives d'installation pour les porte-serviettes de 18 po et 24 po, le porte-serviettes, le distributeur de papier hygiénique pivotant, gancho para bata y anillo de toalla.**Herramientas necesarias:** Destornillador Phillips, taladro, broca de 5/16", martillo, nivel, cinta**Nota:** Instrucciones para la instalación en pared de yeso. Si instala el producto sobre los rieles omega que hacen de soporte de las placas de yeso, utilice únicamente los tornillos de madera.**Contenido: El producto con doble poste incluye 4 taquetes mariposa de plástico, 4 tornillos para madera/anclaje, 1 pasador de plástico y 1 llave hexagonal. El producto con un solo poste incluye 2 taquetes mariposa de plástico, 2 tornillos para madera/anclaje, 1 pasador de plástico y 1 llave hexagonal.**

1. Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la ubicación deseada.
2. Utilizando un nivelador, alinee la plantilla y péguela con cinta a la pared.
3. Taladre dos orificios de 5/16" en cada ubicación de placa de montaje que corresponda con su producto.
4. Retire la plantilla de la pared.
5. Doble los extremos del anclaje tipo palanca plástico para unirlos (vea la Ilustr. 1) e inserte en cada orificio de la pared.
6. Golpee suavemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
7. Uno a la vez, inserte la clavija plástica en cada anclaje y golpee suavemente para activar el anclaje (vea la Ilustr. 2).
8. Remueva la clavija y repita en todos los anclajes.
9. Desmonte las placas de montaje fuera de los apoyos aflojando cada tornillo de fijación.
10. Coloque la placa de montaje en la pared sobre los anclajes de pared instalados con la palabra "UP" dirigida hacia usted.
11. Inserte los tornillos a través de la placa de montaje dentro de los anclajes. Apriete los tornillos.
12. Coloque los apoyos sobre las placas de montaje con el tornillo de fijación dirigido hacia abajo y apriete el tornillo de fijación.

Individual soporte de instrucciones de montaje:

1. Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la ubicación deseada.
2. Utilizando un nivelador, alinee la plantilla y péguela con cinta a la pared.
3. Taladre dos orificios de 5/16" en cada ubicación del apoyo de montaje que corresponda con su producto. (Recomendamos utilizar los orificios horizontales para la instalación en panel 'drywall').
4. Retire la plantilla de la pared.
5. Golpee levemente los anclajes hasta que queden al ras con la pared.
6. Uno a la vez, inserte la clavija plástica en cada uno de los anclajes y golpee suavemente para activar el anclaje. Remueva la clavija y repita en todos los anclajes.
7. Desmonte las placas de montaje fuera de los apoyos aflojando cada tornillo de fijación.
8. Coloque la placa de montaje en la pared sobre los anclajes de pared instalados con la palabra "UP" dirigida hacia usted.
9. Inserte los tornillos a través de la placa de montaje dentro de los anclajes. Apriete los tornillos.

No olvide registrar y revisar su producto; para visite moen.com/product-registration.

24" (609.6 mm) Towel Bar & Double Towel Bar
Porte-serviettes et porte-serviettes double
Toallero - barral y Toallero doble